各部名称

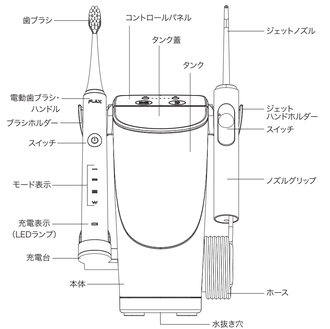

電動歯ブラシ付モデル
T-Time FLTM-19B

電動歯ブラシ無モデル
T-Time FLTM-19N

ご使用上の注意

⚠警告・注意

禁止マーク該当　・危害や人害（死亡や重傷を負う恐れ）を生じる可能性がある内容
　　・物的損害を生じる可能性がある内容

本体

●乳幼児の手の届く場所に保管したり、乳幼児に使用させないでください。誤飲やケガの原因となる恐れがあります。
●口腔洗浄以外の目的で使用しないでください。目、鼻、耳や喉、舌などに水を噴射すると、事故やケガの原因になります。
●痛さを感じる水圧でのご使用は控えてください。歯や歯ぐきを傷めたり、ケガの原因になります。
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やケガの原因になります。
●電源コードを傷付ける、強く曲げる、強く引っ張る、重いものを載せる、無理やり折り曲げる、ねじる、挟み込むなどしないでください。感電やショート、火災の原因になります。
●電源プラグに金属ピンやごみなどを付着させないでください。感電やショートによる火災の原因になります。
●保管する際に、電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。電源コードに負荷がかかり断線やショートによる火災の原因になります。
●浴室やシャワー室など、水のかかる場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
●本体を水に浸けたり、水洗いしないでください。感電や故障の原因となります。
●自分で意思表示ができない方や、体の不自由な方に使用させないでください。
●本体に 40℃を超える温水、熱湯を入れないでください。故障ややけどの原因になります。
●同じジェットノズルを家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因となります。
●口腔内の感覚が弱い方は使用しないでください。ケガをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因となります。
●絶対に本製品を分解、改造、修理をしないでください。感電や発火、異常動作によるケガの原因になります。また、故障の原因となります。
●落としたり、ぶつけたりしないでください。故障や感電、発火やケガの原因になります。
●コンセントや配線器具の定格電力を超える使用（たこ足配線など）をしないでください。発熱、ショートなどによる火災の原因となります。

電動歯ブラシ

●本製品以外の充電台、充電スタンドを使用しないでください。やけどやショートによる火災の原因になります。
●電動歯ブラシを火中に投入したり、加熱したりしないでください。発火や破裂の原因となります。
●高温状態での充電、使用、放置をしないでください。発火や破裂の原因となります。
●絶対に本製品を分解、改造、修理をしないでください。感電や発火、異常動作によるケガの原因になります。また、故障の原因となります。
●自分で意思表示ができない方や、体の不自由な方に使用させないでください。

！！マーク該当　・実行しなければならない内容

●必ず交流 100-240V で使用してください。
●電源プラグは必ず根元までコンセントに差し込んでください。
●掃除をする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードに負荷がかかり、断線や感電、ショートの原因になります。
●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
●本体に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
●幼児用の届いがある人、当便中の歯や口腔内に気になる症状がある方は、歯科医に相談してから使用してください。ケガをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
●使用後は必ず製品のお手入れを行って清潔にしてください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因となります。
●電動歯ブラシの使用中や充電中に、本体に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

ご使用の前に

設置

①水平で安定した場所に本体を置きます。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。
※コントロールパネルLEDランプ 青色が1秒間点灯します。その後に消灯して待機状態となります。

ジェットノズルのセット

③ノズルグリップを正面に持ち、ジェットノズルの先端を横向きに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでから、時計回りに90°回転させます。



電動歯ブラシと歯ブラシのセット（FLTM-19B のみ）

④電動歯ブラシ本体と歯ブラシの正面を合わせて、歯ブラシを奥までしっかりと差し込んで取り付けます。

⑤電動歯ブラシのスイッチが正面に向くよう、本体左の充電台に設置します。



⑥電動歯ブラシを充電台に置くことで自動で充電されます。
LED ランプが赤色の時は充電中、緑色の時は充電完了のお知らせです。
※フル充電には約 12 時間かかります。初めてお使いになるときや、しばらくご使用になっていなかったときは、充電時間が変わることがあります。また、充電が始まってから数分程度、LED ランプが点灯しないことがありますが、そのまま設置しておくと点灯します。しばらくお待ちください。
※ご使用後に LED ランプが赤色に点滅したら充電のお知らせです。
※本製品以外の電動歯ブラシは充電できません。

ティータイム 本体の使い方

タンクのセット

①タンク蓋を外し、タンクを本体から取り外し、タンクに水道水を入れます。
※ご使用ごとに新しい水道水に入れ替えてください。
※タンクの目安ゲージ（約600cc）を越えないようご注意ください。
※冷水が苦手な方は、ぬるま湯（40℃以下）をご使用ください。

②本体の接続部分が水で濡れていないことを確認します。濡れている場合は、しっかりと水を拭き取ってください。
※接続部分が濡れたままセットすると、故障の原因になります。

③タンクを本体にセットします。
※奥までしっかりセットしてください。

④タンク蓋を閉めます。

水素水の生成

⑤コントロールパネルの「水素」スイッチを押します。

⑥タンク内の LED ランプが青色に点灯し、水素水の生成を始めます。
※点灯しない場合は、タンクのセットを確認してください。再度押しても点灯しない場合には、故障の可能性があります。
※点灯中に再び「水素」スイッチを押すと、生成を停止します。
※生成中にタンクを取り外した場合、約 5 秒以内に電源が「OFF」になります。

⑦水素水の生成中に歯磨きをしてください。

⑧タンク内の LED ランプが「ゆっくり点滅」に切り替わり、水素水の生成完了をお知らせします。
※生成時間は約 3 ～ 10 分です。水質などにより時間が変わります。
※「ゆっくり点滅」による お知らせ表示は約 10 分です。
※本製品の設定した水素濃度に達さない場合は、エラー表示として LED ランプが速く点滅します。この場合はP12（水素生成編）を確認してください。

水圧を選ぶ

⑨ノズルグリップのスイッチが「OFF」になっていることを確認します。

⑩コントロールパネルの「JET」スイッチを押します。

⑪ジェットノズルの先端を洗面台などに向け、スイッチを「ON」にして、水を噴射します。

⑫コントロールパネルの「＋」「－」スイッチを押して、好みの水圧に調整します。
※水圧は全 5 段階です。一番左が弱モードです。
※使用中でも水圧の調整ができます。

⑬ノズルグリップのスイッチを「OFF」にして、噴射を停止します。
※ 1 分以上停止する場合は、「JET」スイッチを押して動作を止めてください。故障の原因になります。
※メモリー機能により、前回使用した水圧を記憶します。再び使用する際には、前回の水圧でスタートできます。



オーラルケアを行う

⑭ノズルグリップのスイッチが「 OFF」になっていることを確認します。

⑮口の中にジェットノズルの先端を入れ、軽く口を閉じます。

⑯コントロールパネルの「JET」スイッチを押します。

⑰ノズルグリップのスイッチを「ON」にして、口の中に水を噴射します。
※一時的に噴射を止めるときには、スイッチを「OFF」にしてください。
※ジェットノズルが口の外側に外れると周囲に水が飛散しますので、ご注意ください。



別売　**替えジェットノズル・替えブラシ**　全国のT-Time」取扱店、FLAXホームページでご購入いただけます。

ジェットノズル
2 本入り（FL-JET2）　800 円（税別）
3 本入り（FL-JET3）1,100 円（税別）

替えブラシ 各 850 円（税別）
レギュラー　FL-RE　：歯ぐきのケアに最適なマルチタイプ
コンパクト レギュラー　FL-CS　：奥歯の奥まで磨けるコンパクトタイプ
コンパクト ハード　FL-CH　：奥歯の奥まで磨けるちょっと硬めタイプ
スマート プレミアム　FL-PR　：特殊植毛でしっかり磨けるスリムタイプ
ソフトセンシティブ　FL-SS　：やさしい毛先でも しっかり磨けるタイプ

株式会社フラックス
〒231-0822 神奈川県横浜市中区本牧元町4-1
フリーダイヤル：0120-33-1818
http://www.flax.co.jp
日本口腔ケア学会会員／日本水素水振興協会会員／日本機能水学会会員

ティータイム 本体の使い方

⑱ノズルグリップのスイッチを「OFF」にして、噴射を停止します。



⑲コントロールパネルの「JET」スイッチを押して、動作を停止します。



⑳本体を手で押さえながらタンクを取り外し、残った水を捨ててください。
※タンク内の水は、必ず使用ごとに捨ててください。
※タンク内の汚れは、軽くすすいだり、やわらかいスポンジなどで軽く洗ってください。
※タンク接続部分に溜まった水は、本体下部の「水抜き穴」から排出されます。水が排出されたときには、「水抜き穴」とタンク接続部分の水気を拭き取ってください。

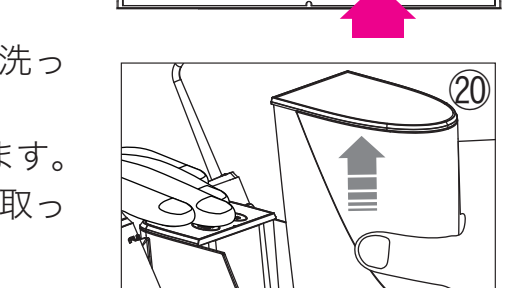

㉑タンクを本体にセットします。

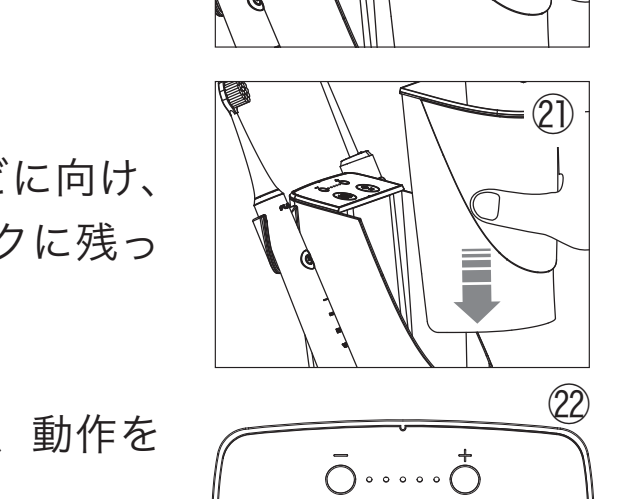

㉒ノズルグリップのスイッチを「ON」にして洗面台などに向け、コントロールパネルの「JET」スイッチを押し、タンクに残っている水を出します。



㉓水が出なくなったら、再び「JET」スイッチを押して、動作を停止します。

㉔ジェットノズルからノズルを外し、水洗いしてから、やわらかい布などで水気を拭ってください。
※しばらく使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



おすすめの使い方

1. 水素水を生成します。
2. コントロールパネルの「+」「−」スイッチで、水圧を弱モード (一番左)に設定します。
3. 口の中に水素水を約 30cc ほど含みます。
4. 約 1 分ほどかけて、ゆっくりと口の中をリンスしてから、水を吐き出します。
5. 水圧をお好みの強さに変更してから、歯間や歯ぐきに水を当てます。

電動歯ブラシの使い方

歯磨き

①口の中に歯ブラシを入れ、スイッチを押して「ON」にします。
※ブラシに付いた水分の飛散を防ぐため、口の中に入れてからスイッチを押してください。
※メモリー機能により、前回使用したモードでスタートします。

②スイッチを入れてから３秒以内に再びスイッチを押すと、モードを切り替えられます。モードは１回押すごとに、右図の順で切り替わります。
※３秒以上経ってからスイッチを押すと「OFF」になり、動作が停止します。

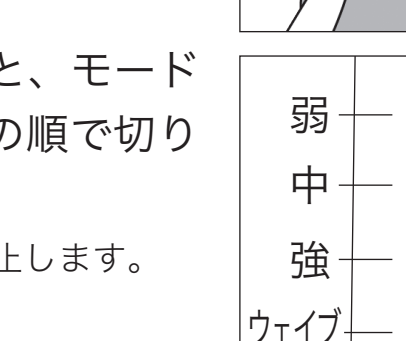

③歯磨きをします。「−(弱)」「=(中)」「≡(強)」の動作時間は約２分で、30 秒ごとに一時停止します。上下左右の歯を４ブロックに分けて磨いてください。「W(ウェイブモード)」の動作時間は約１分で、30秒で一時停止します。重点的に磨きたい部位でお使いください。

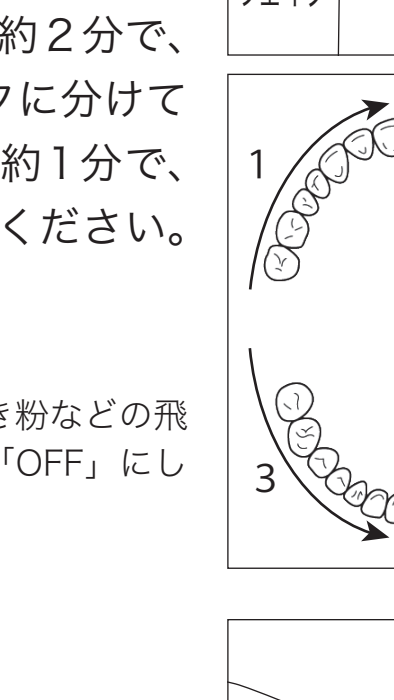

④自動停止したら、歯ブラシを口から出します。
※自動停止前に歯磨きを止めるときは、ブラシに付いた水分や歯磨き粉などの飛散を防ぐため、口の中に歯ブラシを入れたままスイッチを押して「OFF」にしてください。

ご使用後

⑤ハンドルから歯ブラシを取り外して水洗いします。
※ブラシの毛を強く引っ張らないでください。
※歯ブラシは約３カ月ごとに定期交換してください。

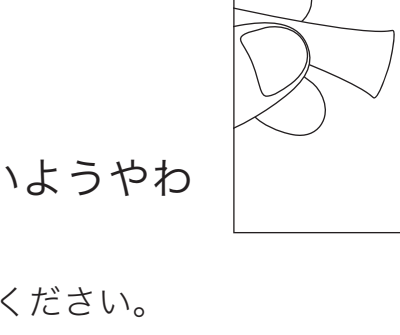

⑥電動歯ブラシのハンドルが汚れた場合は、傷が付かないようやわらかいスポンジなどで軽く洗ってください。
※40℃以上のお湯、シンナー、ベンジン。アルコールは使わないでください。

⑦歯ブラシとハンドルの水分をしっかりと拭き取ってください。
※濡れたまま充電しないでください。

⑧充電残量が少ないときは、ご使用後にLEDランプが赤色に点滅してお知らせします。電動歯ブラシを充電台に戻すと自動充電されます。
※連続使用時間は約140分です。

お手入れの仕方　電動歯ブラシ

①常に清潔を保つよう、こまめにお手入れをしてください。

②ハンドルから歯ブラシを取り外して、水洗いしてください。
※ブラシ内側などの汚れを十分に洗い流してください。
※ブラシの毛を強く引っ張ったり、無理に広げないでください。
※ガードラバー部分は、先のとがったものや爪などで無理に洗わないでください。
※80℃以上のお湯を使用しないでください。ブラシを破損する原因になります。

③ハンドルを軽く水洗いしてください。
※40℃以上のお湯、シンナー、ベンジン、アルコールは使わないでください。
※ハンドルが汚れた場合は、傷が付かないようやわらかいスポンジなどで軽く洗ってください。布やブラシを使う場合は、軽くこする程度にしてください。塗装剥がれや変色の原因になります。
※ブラシ取り付け部にある防水ゴム部に傷を付けないよう、固いものでこすらないでください。

④歯ブラシとハンドルの水分をしっかりと拭き取ってください。
※濡れたまま充電しないでください。
※歯ブラシは約３カ月ごとに定期交換してください。
※保管する場合は、水気をよく切り乾いた布で拭いたのち、しっかりと自然乾燥させてください。

本 体　T-Time FLTM-19B

※付属品をセットした状態です

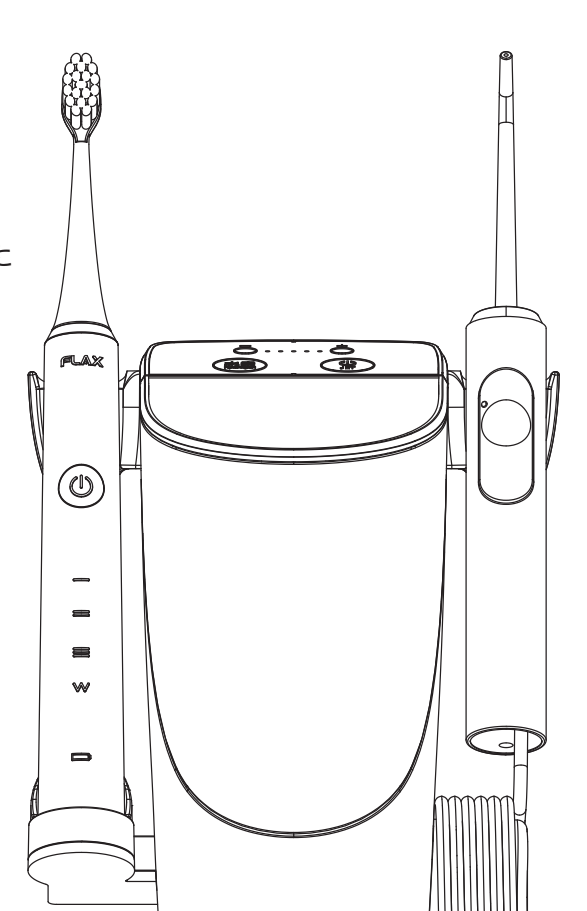

付属品

ジェットノズル×2本



ノズル識別カラーマーカー（白・緑）



歯ブラシ×1本

タンク用交換パッキン×1

■製品仕様

本体	サイズ	高さ:220㎜　幅:170㎜(ブラシホルダー・ジェットハンドルホルダー含む) 95㎜(本体部のみ)　奥行:140㎜
	重量	965g
	タンク容量	約600cc
	ホース長	900㎜
	ACコード長	1100㎜
	定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
	定格消費電力	28.8W
	材質	本体:ABS　タンク:PCT樹脂(トライタン)　ホース:ポリエステル樹脂 ポンプ:PCT樹脂(トライタン)及びPOM樹脂　ノズル:PCT樹脂(トライタン)
電動歯ブラシ	サイズ	外径:27㎜　高さ:180㎜(歯ブラシを含まず)
	重量	99g
	材質	ABS/エラストマー樹脂
	電源	リチウムイオン二次電池(内臓)　電池容量:3.7V/700mAh(2.59Wh)
	充電時間	最長約12時間
	充電方式	非接触充電方式　※専用充電台のみ充電可
	連続使用時間	最長約140分
	回転数	各モード別　「一」:42,000回/分　「二」:38,000回/分　「三」:35,000回/分 「W」:35,000回/分
	動作時間	各モード別　「一」:2分タイマー　「二」:2分タイマー　「三」:2分タイマー 「W」:1分タイマー ※すべてのモードに30秒ごとに振動を瞬断しお知らせする機能付き

本 体　T-Time FLTM-19N

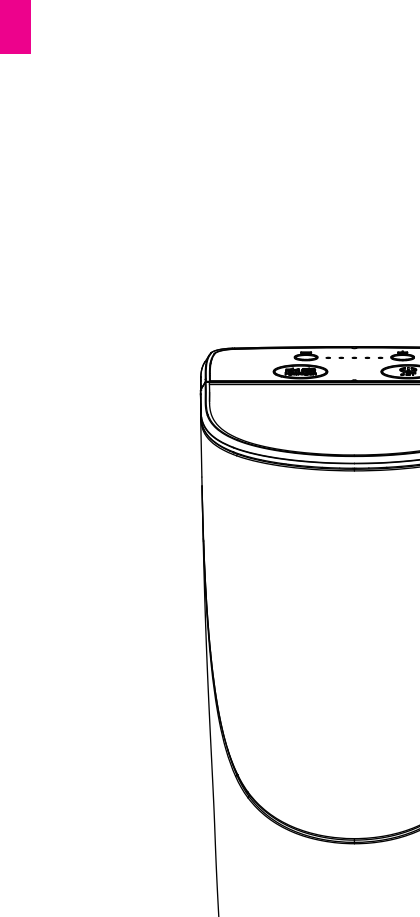

付属品

ジェットノズル×2本



ノズル識別カラーマーカー（白・緑）

タンク用交換パッキン×1



■製品仕様

サイズ	高さ:220㎜　幅:130㎜(ジェットハンドルホルダー含む) 95㎜(本体部のみ)　奥行:140㎜
重量	935g
タンク容量	約600cc
ホース長	900㎜
ACコード長	1100㎜
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格消費電力	28.8W
材質	本体:ABS　タンク:PCT樹脂(トライタン)　ホース:ポリエステル樹脂 ポンプ:PCT樹脂(トライタン)及びPOM樹脂　ノズル:PCT樹脂(トライタン)

故障かな？と思ったら…

ジェット機能編

症状	考えられる原因	対策
水が出ない ジェット噴射が弱い	タンクがしっかり取り付けられていない	タンクを奥までしっかりと取り付けてください
	ジェットノズルにごみが詰まっている	ジェットノズルを取り替えてください
	ジェットノズルの出口が摩耗やつぶれるなど変形している	
使用中に ジェットノズルが外れる	しっかり取り付けられていない	ノズルグリップにジェットノズルを正しく取り付けてください(P4参照)
	ジェットノズルが変形している	ジェットノズルを取り替えてください
「JET」が途中で止まった	「切り忘れ機能」が働いた(約10分)	異常ではありません
本体の下から水が漏れる	タンク接続部分の水が溜まっている	タンク接続部分の水を拭き取ってください

水素生成編

水素の泡の量が少ない	使用している水質の変化	水質の変化により発生効率が変化しますが、生成時間を自動調整するので問題ありません
	水温が低い	水温が低すぎると発生効率が低下しますが、生成時間を自動調整するので問題ありません
	カルシウムが付着している	クエン酸、またはポット用洗浄剤を溶かした水をタンクに入れ、1日程度放置してください カルシウムが除去され、泡の発生が改善されます
「ゆっくり点滅」表示が途中でタンクを外しても続いている	異常ではありません 「ゆっくり点滅」表示は生成完了後、約10分間続きます	「水素」スイッチを押すことで「ゆっくり点滅」表示を消すことができます
水素生成をしても「ゆっくり点滅」表示がされず、早い点滅表示が出る	水素生成に適さない水(蒸留水、精製水など)を使用している (エラー表示)	・使用する水を変える ・生成が促進されるよう少量の塩を入れ、生成が行われることと、「ゆっくり点滅」表示を確認してください

電動歯ブラシ編

充電表示・完了ランプが点灯しない	本体が充電台に正しく置かれていない	正しい位置で充電台に置き、充電表示ランプが点灯することを確認してください
	しばらく使用していなかった	充電台に置いても数分程度、点灯しないことがありますが、充電を続けると点灯します しばらく置いていても点灯にならない場合は、販売店にお問い合わせください
スイッチを押しても動かない	バッテリーの寿命	お買い上げの販売店にご相談ください
	正しく充電されていない	充電台に正しく置いて、充電表示が「緑色」に点灯してから使用してください
フル充電しても数回程度しか使用できない	正しく充電されていない	
	バッテリーの寿命	お買い上げの販売店にご相談ください
使用中に時々止まる	30秒ごとに「区切り機能」が働いている	異常ではありません

ハイドロ・ジェットシステム

T-Time ティータイム

取扱説明書

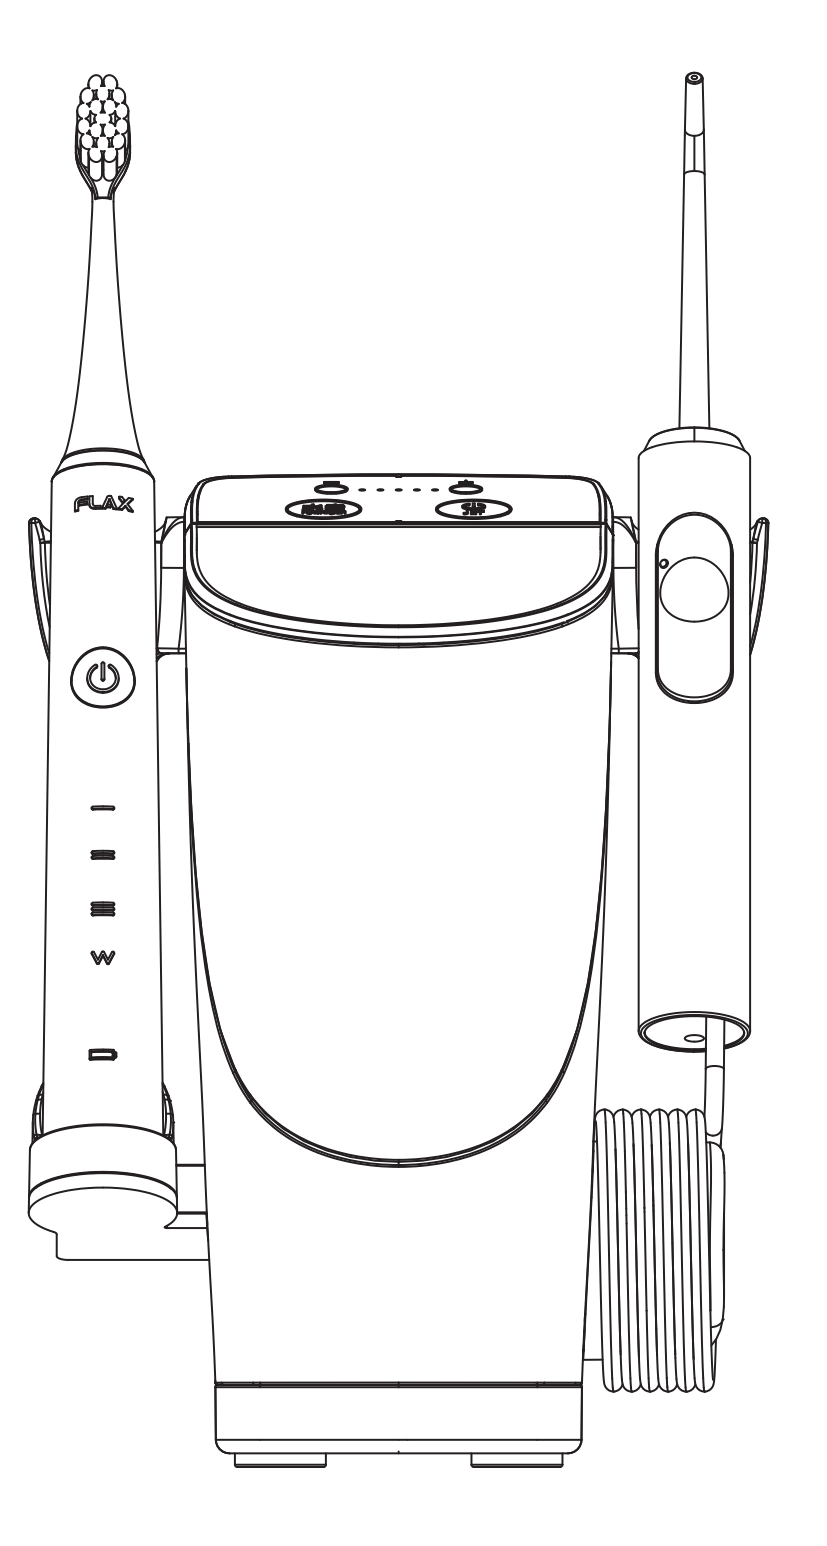

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に本説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。